
XP AE6570/00 A7up7x3 14-10-1999 10:56 Pagina 1

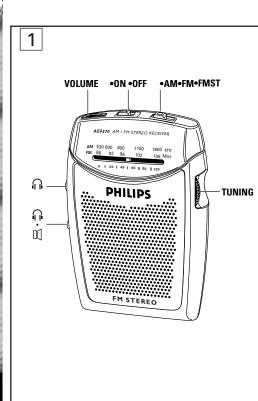

# AE 6570 - Pocket Radio

PHILIPS

2



#### Meet PHILIPS at the internet http://www.philips.com TC text/RB/9927


Printed in Hong Kong

Let's make things better

Typeskilt finnes på apparatens underside

Typenummert på apparatens underside og serienummeret i

# Nederland

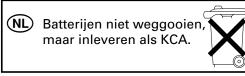

# **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

Si dichiara che l'apparecchio AE 6570 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven, il 29-10-1999

Philips Consumer Electronics Philips, Glaslaan 2. 5616 JB Findhoven The Netherlands



2x R03/UM4/AAA

**①** 

# FRANÇAIS

La plaquette signalétique se trouve sur le panneau arrière et le néro de production dans le compartiment des piles.

Ce produit répond aux normes d'interférence radio de l'Union

# POWER SUPPLY

Battery (not included) • Open battery door and insert two alkaline batteries, type R03, UM4

**ENGLISH** 

or AAA as indicated. Remove the batteries from the set if they are exhausted or not to be used for a long time

#### **GENERAL INFORMATION**

### Accessories (included)

1 x AY 3656 stereo headphone winder To use: pull and extend headphone cord gently. • To rewind: push the **WIND**  $\supset$  switch.

### **RADIO RECEPTION**

1. Adjust POWER to ON.

**2.** Adjust the sound with the **VOLUME** control. 3. Select your listening mode (see LISTENING MODES below).
4. Select the waveband, FM or AM using the BAND selector.

To improve reception. Is for FM station reception stereo sound. If the FM stereo signal is weak, set **BAND** to **FM** position. FM: The headphone cord functions as the FM-aerial Extend it

fully to the yellow mark and position the cord. Uses a built-in aerial. Turn the set to find the best

5. Tune to the desired radio station by turning the TUNING wheel.

6. To switch off the set, adjust POWER to OFF.

# LISTENING MODES

#### Built-in speaker (mono sound)

1. To listen through the built-in speaker, adjust the  $\P$  /  $\Omega$  switch to  $\P$ . **2.** To switch off the speaker, adjust ◀ / ∩ to ∩.

When listening to FM stations through the speaker, connect the headphones for optimum FM reception Headphones

#### For personal listening, connect the headphones to the $\Omega$ socket and check the speaker is switched off.

TAKE CARE WHEN USING HEADPHONES **Hearing Safety:** Listen at a moderate volume. Use at high volume can

impair your hearing! **Traffic Safety:** Do not use headphones while driving or cycling as you may cause an accident!

MAINTENANCE Use a soft damp cloth to wipe off dust and dirt. Don't use benzene

#### or corrosives to clean the set. • Don't expose the set to rain, moisture, sand or to excessive heat e.g. cars parked in direct sunlight.

The packaging has been minimized so that it is easy to separate into

# **ENVIRONMENTAL NOTE**

two materials: cardboard and plastic. Please observe the local regulations regarding the disposal of these packaging materials. Please inquire about local regulations on how to hand in your old

### Batteries contain chemical substances, so they should be disposed of properly.

### TROUBLESHOOTING

set for repair. If you are unable to remedy a problem by following these our dealer or service centre

# If a fault occurs, first check the points listed below before taking the

**WARNING:** Under no circumstances should you try to repair the set yourself, as this will invalidate your guarantee.

# No power

Wrong battery polarity Insert batteries correctly Batteries exhausted

### Replace batteries Poor sound/ no sound

Speaker is switched off and headphones connected Adjust the ◀ / ♠ switch to ◀

# Headphone plug not fully inserted

 Insert plug fully for personal listening Volume is turned down

# Turn up volume

# Severe radio hum/distortion

# FM aerial (headphone cord) not connected /fully extended

 Connect and extend FM aerial fully Set too close to TV, computer, etc.

Move set away from other electrical equipment.

# Batteries weak

requirements of the European Union.

and the production number in the battery compartment.

The model number is found at the back of the set

# This product complies with the radio interference

# - Piles usées

- L'appareil se trouve trop près d'un téléviseur, d'un ordinateur ou autres Eloignez l'appareil de tout matériel électrique

L'antenne FM (cordon des écouteurs) n'est pas branchée /pas entièrement sortie

Branchez et sortez entièrement l'antenne FM

- La fiche des écouteurs n'est pas bien introduite

Introduisez correctement la fiche pour écoute personnelle

Grésillements/déformation importants du signal radio

### SUMINISTRO DE ENERGÍA

**FRANÇAIS** 

Ouvrez le compartiment des piles pour y introduire deux piles

Avant utilisation: tirez et déroulez le cordon avec précautions.

1. Placez POWER en position ON (en circuit) pour mettre la radio en marche.

3. Sélectionnez le mode d'écoute désiré (voir MODES D'ECOUTE ci-dessous)

5. Sélectionnez la station radio désirée à l'aide du bouton TUNING

4. Sélectionnez la bande de longueur d'ondes, **FM** ou **AM**, à l'aide du

Pour la réception des stations FM stéréo. Si le signal FM

entièrement jusqu'au repère jaune et positionnez-le.

6. Pour éteindre la radio, placez POWER en position OFF (hors circuit).

Pour écouter le son dans le haut-parleur intégré, réglez le sélecteur ♥ / ∩ sur ♥.

Lorsque de l'écoute de stations FM dans le haut-parleur, branchez les

Si vous désirez écouter par l'intermédiaire des écouteurs, raccordez les

PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DE L'UTILISATION DES ECOUTEURS

Sécurité de l'ouïe: Ecoutez à volume modéré. Une écoute à forte

Sécurité sur la route: N'utilisez pas les écouteurs à bicyclette ou au

• Utilisez un chiffon doux légèrement humidifié pour enlever la poussière

Ne pas exposer l'équipement à l'humidité, à la pluie, au sable ni à

Tous les matériaux d'emballage inutiles n'ont pas été utilisés et ce

Veuillez vous renseigner sur les régulations locales concernant le

pour faciliter la séparation plus tard en deux matériaux; le carton et

Les piles contiennent des substances chimiques, donc elles

doivent être jetées selon les normes de l'environnement

En cas d'anomalies, contrôlez d'abord les points mentionnées sur la

liste avant de faire réparer l'appareil. Si vous n'êtes pas capable de

ATTENTION: N'essayez en aucun cas de réparer vous-

même l'appareil, car ceci fait tomber la garantie à échéance.

- Haut-parleur est mis hors service et les écouteurs sont branchés

remédier au problème en suivant ces conseils, consultez votre

le service après-vente

le plastique. Veuillez observer les régulations locales quant au rebut

et la saleté. N'utilisez pas de benzène ou des produits détergents

la chaleur excessive causée par exemple par des véhicules en

pouvant avoir un effet abrasif pour nettover l'équipement.

écouteurs à la prise ∩ et assurez-vous que le haut-parleur est coupé.

2. Pour couper le haut-parleur, réglez le sélecteur ◀ / sur .

écouteurs pour que la réception FM soit optimale.

stéréo est faible, placez le sélecteur **BAND** en position **FM**.

Le cordon des écouteurs fait office d'antenne FM. Déroulez-le

Utilisez l'antenne intégrée. Orientez l'appareil pour obtenir

Pour rebobiner le cordon: appuyez sur le bouton WIND ...

2. Réglez le volume sonore à l'aide du bouton **VOLUME**.

utilisées pendant une période prolongée.

Accessoires (compris à la livraison)

1 x écouteurs stéréo AY 3656 avec enrouleur

INFORMATIONS GENERALES

Ilcalines de type R03, UM4 ou AAA de la manière indiquée.

Enlevez les piles dès qu'elles sont usées ou qu'elles n'ont pas été

**ALIMENTATION** 

Piles (non comprises)

RECEPTION RADIO

sélecteur BAND.

MODES D'ECOUTE

Écouteurs

Haut-parleur intégré (son mono)

puissance peut être nuisible pour l'ouïe!

volant, car vous risquez de causer un accident!

stationnement exposés en plein soleil.

de ces matériaux d'emballage.

recyclage de votre ancien appareil.

**DEPISTAGE DES ANOMALIES** 

Pas d'alimentation

· Remplacez les piles

Le volume est faible

· Augmenter le volume

- Piles usées

- Polarité incorrecte des piles

Volume faible/ pas de son

Réglez le sélecteur ♥ / ೧ sur ♥

INFORMATIONS SUR L'ENVIRONNEMENT

FMST:

Pour améliorer la réception:

#### Pilas (no incluidas) • Abra la puerta del compartimento de las pilas e inserte dos pilas

**ESPAÑOL** 

alcalinas, tipo RO3, UM4 o AAA como se indica. • Cuando las pilas estén gastadas o no vaya a utilizar el aparato durante mucho tiempo, extráigalas del aparato.

## INFORMACIÓN GENERAL

Accesorios (incluidos Enrrollador de auriculares estéreo 1 x AY 3656 Para utilizar: tire suavemente y extienda el cable de los auriculares.

• Para enrollar: pulse el interruptor **WIND** .......

### 1. Ajuste POWER a la posición ON (encendido).

RECEPCIÓN DE LA RADIO

# 4. Seleccione la banda de onda, FM, AM por medio del selector BAND (banda).

Ajuste el sonido con el control **VOLUME**. 3. Seleccione el modo de escucha (vea las MODALIDADES DE ESCUCHA de más abajo).

# 5. Sintonice con la emisora deseada haciendo girar la rueda TUNING (sintonizador).

Para mejorar la recepción: Se utiliza para la recepción de emisoras FM con sonido estéreo. Si la señal estéreo es débil, ajuste BAND a la posición FM.

El cable de los auriculares hace las veces de antena de FM. Extiéndalo completamente hasta la marca amarilla y busque la mejor posición.

encontrar la mejor posición

Utiliza una antena incorporada. De vueltas al aparato hasta

### 6. Para apagar el aparato, ajuste POWER a la posición OFF (apagado).

# **MODALIDADES DE ESCUCHA**

#### Altavoz incorporado (sonido mono)

### 1. Para escuchar por el altavoz incorporado, ajuste el interruptor 🖣 / 🎧

a la posición . 2. Para apagar el altavoz, ajuste el interruptor ¶ / ⋂ a la posición ⋂. Advertencia: Cuando escuche por el altavoz incorporado emisoras en FM, conecte los auriculares para obtener una recepción óptima.

Auriculares Para la escucha personal, conecte los auriculares al enchufe  $\Omega$  y

# asegúrese de que el altavoz esté apagado.

#### TENGA CUIDADO CON LOS AURICULARES Medida de seguridad para la audición: Escuche a un volumen moderado. Su utilización a un volumen muy alto puede causarle daños en el aparato

Medida de seguridad para la conducción: ¡Cuando vava conduciendo en coche o en bicicleta, no utilice los auriculares ya que podría sufrir un accidente!

MANTENIMIENTO

- Utilice un paño suave y humedecido para guitar el polvo y la suciedad. No utilice productos corrosivos como por ei, la bencina
- No exponga el aparato a la Iluvia, humedad, arena o al calor excesivo p. ej. los coches aparcados a pleno sol.

- CONSEJO MEDIOAMBIENTAL • Se ha simplificado el embalaje para que se pueda separar fácilmente en dos materiales: cartón y plástico. Al deshacerse de los materiales de
- embalaie, cumpla con la normativa vigente de su localidad. Averigüe que tipo de normas se deben seguir a la hora entregar el aparato viejo para el reciclaje.
- Las pilas contienen productos químicos peligrosos; a la hora de tirarlas, siga la normativa vigente.

# PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Si ocurre una avería, siga la lista de recomendaciones de más abaio antes de llevar el aparato a reparar. Si a pesar de ello no consigue solucionar el distribuidor o centro de servici

### ADVERTENCIA: No trate, de reparar Vd. mismo el aparato bajo ningún pretexto, si lo hace, la garantía quedará anulada

## No se enciende

 Las pilas están mal colocadas (polaridad equivocada) Inserte las pilas correctamente

# Las pilas están gastadas

No hay sonido/ sonido débil - Los auriculares están conectados y el altavoz desconectado

### Ajuste el interruptor ◀ / ⋂ a la posición ◀ - La clavija de los auriculares no se ha insertado en su totalidad

• Insértela bien para la escucha personal - El volumen está demasiado bajo

### Acusada distorsión/zumbido en la radio - La antena de FM (el cable de los auriculares) no está conectado o debidamente extendido

 Conecte y extienda debidamente la antena de FM El aparato está demasiado cerca de la televisión o del ordenador, etc.

# Posicione el aparato a un lugar alejado de equipos eléctricos

Las pilas se están agotando

El número del modelo se halla en la parte posterior del aparato y el número de producción está en el compartimiento de las pilas.

Unión Europea.

### STROMVERSORGUNG

## Batterie (nicht inbegriffen)

**ALLGEMEINE INFORMATIONEN** 

Das Batteriefach öffnen und zwei Alkalibatterien (Typ R03, UM4

**DEUTSCH** 

oder **AAA**) It. Darstellung einsetzen. • Die Batterien aus dem Gerät herausnehmen, falls sie erschöpft sind

# oder längere Zeit nicht benutzt werden.

#### Zubehör (inbegriffen) 1 x AY 3656 Stereo Stereokopfhörer mit Wickler

Benutzung: Kopfhörerkabel behutsam ziehen und verlängern. • Rückspulen: den Schalter **WIND**  $\supset$  drücken.

# RADIOEMPFANG

1. POWER auf ON (ein) stellen Den Klang mit dem **VOLUME** Regler einstellen. 3. Ihren Hörmodus wählen (siehe nachstehenden Abschnitt "HÖRMODI"). 4. Den Wellenbereich – **FM** oder **AM** – mit dem **BAND** Schalter wählen.

#### 5. Durch Drehen **TUNING** Rädchens auf den gewünschten Radiosender abstimmen

Verbesserung des Empfangs: Bedeutet Stereo-Sound beim Empfang des FM-Senders. Bei schwachem FM-Stereosignal wird **BAND** in die Stellung **FM** gebracht. FMST:

#### Das Kopfhörerkabel fungiert als FM-Antenne. Dies bis zur gelben Markierung voll herausziehen und das Kabel positionieren Benutzt eine eingebaute Antenne. Das Gerät drehen, um die

beste Position zu ermittelr 6. Zum Abschalten des Gerätes wird POWER auf OFF (aus) eingestellt.

HÖRMODI

### **Eingebauter Lautsprecher (Mono-Sound)**

1. Zum Hören durch die eingebauten Lautsprecher den Schalter ◀ / ⋂ auf ■ stellen 2. Zum Abschalten des Lautsprechers <a>¶ / <a> auf <a>↑</a> stellen.

#### **Hinweis:** Beim Hören von FM-Sendern per Lautsprecher den Kopfhörer für optimalen FM-Empfang anschließen. Kopfhörer

Zum Alleinhören den Kopfhörer an die Buches  $\Omega$  anschließen und nachprüfen, daß der Lautsprecher abgeschaltet ist.

### BEI BENUTZUNG VON KOPFHÖRERN AUFPASSEN Sicheres Hören: Bei mäßiger Lautstärke zuhören. Benutzung bei

hoher Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen! Sicherheit im Straßenverkehr: Kopfhörer nicht beim Fahren oder Radfahren benutzen, weil dies zu einem Unfall führen kann!

• Staub und Schmutz mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen.

Weder Benzol noch ätzende Mittel zur Gerätereinigung benutzen.

UMWELTINFORMATIONEN

Ihres alten Gerätes zwecks Recycling.

 Das Gerät nicht Regen, Feuchtigkeit, Sand oder übertriebener Wärme (z.B. direkt in der Sonne geparkte Wagen) aussetzen.

#### Alles überflüssige Verpackungsmaterial wurde vermieden. Wir haben unser möglich-stes getan, damit die Verpackung leicht in zwei Monomaterialien

(Pappe und Kunststoff) aufteilbar ist. Bitte halten Sie sich bei der Entsorgung dieser Verpackungsmaterialien an die örtlichen Bestimmungen. Bitte erkundigen Sie sich über örtliche Bestimmungen bzgl. Rückgabe

### Batterien enthalten Chemikalien, weshalb sie ordnungsgemäß zu entsorgen sind.

### **FEHLERSUCHE**

Wenn ein Fehler auftritt, zuerst die nachstehenden Punkte überprüfen. bevor das Gerät zur Reparatur gegeben wird. Wenn Sie das Problem nicht durch Befolgen dieser Ratschläge lösen können, sollten Sie sich

# an Ihren Händler oder an Ihr Reparaturzentrum wenden. **WARNHINWEIS:** Unter gar keinen Umständen sollten Sie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren, weil die Garantie dadurch erlischt.

### Kein Strom Falsche Batteriepolung

- Batterien richtig einsetzen Batterien erschöpft Frische Batterien einsetzen
- Schlechter Sound/kein Sound -Lautsprecher ist abgeschaltet und Kopfhörer angeschlossen
- Den Schalter / \( \cap \) auf stellen -Kopfhörerstecker nicht ganz eingeschoben

#### Stecker zum Alleinhören ganz einschieben - Lautstärke ist heruntergedreht Lautstärke hochdrehen

# Heftiges Brummen/Rauschen des Radios

- FM-Antenne (Kopfhörerkabel) nicht angeschlossen/ganz herausgezogen Anschließen und FM-Antenne ganz herauszieher
- Gerät zu nahe an Fernseher, Computer usw. Gerät von anderer Elektroausrüstung weg beweger
- Batterien erschöpft Frische Batterien einsetzen

### Die Modellnummer ist auf der Rückwand und die Fertigungsnummer im Batteriefach zu finden. Dieses Produkt entspricht den Funkentstörvorschriften der

Ėuropäischen Union

### VOEDINGSSPANNING

### Batterij (niet bijgeleverd)

Open het batterijklepje en plaats zoals aangegeven twee alkaline

**NEDERLANDS** 

batterijen, type R03, UM4 of AAA in het apparaat.

#### Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als u het apparaat lange tijd niet zult gebruiken.

# ALGEMENE INFORMATIE Accessoires (bijgeleverd)

- x stereohoofdtelefoon met opwindmechanisme AY 3656
   Om te gebruiken: trek het snoer van de hoofdtelefoon voorzichtig uit. • Om op te winden: druk op de **WIND**  $\supset$  schakelaar.
- RADIO-ONTVANGST

# 1. Zet POWER op ON (aan) om de radio aan te zetten.

Stel het geluid in met de **VOLUME**-knop.

# Ster net genut in met de VOLDME-KROp. Kies de gewenste manier van luisteren (zie LUISTERMOGELIJKHEDEN). Kies het golfgebied, FM of AM, met de BAND-schakelaar.

## Verbeteren van de ontvangst:

LUISTERMOGELIJKHEDEN

Voor het ontvangen van FM-stereozenders. Zet bij een zwak FM-stereosignaal de **BAND**-schakelaar op **FM**. Het snoer van de hoofdtelefoon doet ook dienst als FMantenne. Trek het snoer helemaal uit tot aan de gele

Gebeurt met behulp van een ingebouwde antenne. Draai

#### net apparaat om de beste stand te vinden. 6. Zet POWER op OFF (uit) om de radio uit te zetten.

markering en richt het.

#### Ingebouwde luidspreker (monogeluid) 1. Zet de schakelaar ଏ / ∩ op ଏ om via de ingebouwde luidspreker te

hard om blijvend letsel aan uw gehoor te voorkomen.

# 2. Zet ◀ / ∩ op ∩ om de luidspreker uit te schakelen.

#### Opmerking: Als u via de luidspreker naar een FM-zender luistert. sluit dan de hoofdtelefoon aan voor een zo goed mogelijke FM-ontvangst. Hoofdtelefoon

#### Als u via de hoofdtelefoon wilt luisteren, sluit dan de hoofdtelefoon aan op de aansluitbus $\Omega$ en controleer of de luidspreker uitgeschakeld is.

## HOOFDTELEFOON OP: HOUD HET HOOFD ERBIJ Bescherm uw gehoor: Zet het volume van de hoofdtelefoon niet te

### Veilig in het verkeer: Zet de hoofdtelefoon niet op terwijl u achter het stuur of op de fiets zit. U kunt zo een ongeluk veroorzaken ONDERHOUD

Verwijder stof en vuil met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen

washenzine of schuurmiddel om het apparaat schoon te maken.

#### Bescherm het apparaat tegen regen, vocht, zand en extreem hoge temperaturen zoals in een wagen die in de volle zon geparkeerd

- MET HET OOG OP HET MILIEU Wij hebben de verpakking tot een minimum beperkt zodat deze
- plastic. Houd u zich aan de plaatselijke voorschriften voor het weggooien van het verpakkingsmateriaal. Informeer waar u oude apparatuur voor recycling kunt inleveren. Batterijen bevatten chemicaliën en moeten daarom op de

makkelijk in twee materialen gescheiden kan worden: karton en

#### VERHELPEN VAN STORINGEN Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de

juiste manier ingeleverd worden.

Geen voeding

Vervang de batterijer

Zet het volume harder

Vervang de batterijen

Zet de schakelaar ◀ / ⋂ op ◀

het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie.

WAARSCHUWING: Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren want dan vervalt de garantie.

onderstaande lijst voor u het apparaat ter reparatie aanbiedt. Kunt u

#### Plaats de batterijen op de juiste manier De batterijen zijn leeg

De batterijen zijn verkeerd geplaatst (polariteit)

- Zwak geluid/ geen geluid - De luidspreker is uitgeschakeld en de hoofdtelefoon is aangesloten
- De stekker van de hoofdtelefoon is niet goed aangesloten Sluit de stekker goed aan - Het volume staat te zacht

#### Aanhoudende ruis of brom - FM-antenne (snoer hoofdtelefoon) is niet aangesloten/niet helemaal uitgetrokken Sluit de FM-antenne goed aan en trek deze helemaal uit

- Het apparaat staat te dicht bij een tv, computer enzovoort Zet het apparaat uit de buurt van andere elektrische apparatuur De batterijen zijn leeg

#### Het typenummer staat op de achterkant van het apparaat en het . productienumme er bevindt zich in het batterijvakje Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de



⊕

 $\bigcirc$ 

2x R03/UM4/AAA

NOTES

PORTUGUÉS

O número do modelo encontra-se na parte de trás do aparelho e

o número de produção no compartimento das pilhas.

Este produto obedece aos requisitos da União Europeia relativos a interferência de rádio .

Έλληνικά

Ο αριθμός μοντέλου βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής και ο

αριθμός παραγωγής μέσα στη θήκη των μπαταριών.

ως προς τις ραδιοπαρεμβολες.

# ALIMENTAZIONE

Batterie (non incluse) Aprire lo scomparto della batteria ed inserire due batterie alcaline

del tipo R03. UM4 o AAA come indicato. Togliere le batterie se scariche o se l'apparecchio non deve essere usato per un lungo periodo di tempo.

**ITALIANO** 

#### INFORMAZIONE GENERALE

#### Accessori (inclusi) Avvolgitore cuffia stereo, AY 3656

Per usare: tirare e prolungare la corda della cuffia con cura.
 Per awolgere: spingere l'interruttore WIND ...

### RICEZIONE RADIO

1. Regolare POWER su ON (acceso) 2. Regolare il suono col comando VOLUME.

3. Selezionare il modo di ascolto (vedi MODI DI ASCOLTO qui di

4. Selezionare la handa d'onda **FM** o **AM** utilizzando il selettore BAND.

5. Sintonizzare su di una stazione radio utilizzando TUNING.

Per migliorare la ricezione

Sta per ricezione stereo stazione FM. Se il segnale stereo FM è debole impostare **BAND** alla posizione **FM** La corda della cuffia funge da antenna FM. Prolungarla tutta fino al segno giallo e posizionarla. L'apparecchio è munito di un'antenna integrale quindi.

Orientare l'antenna girando tutto l'apparecchio. 6. Per spegnere l'apparecchio, regolare POWER su OFF (spento).

# MODI DI ASCOLTO

### Altoparlanti integrali (suono mono)

1. Per ascoltare attraverso l'altoparlante integrale, impostare l'interruttore ¶ / ∩ a ¶. 2. Per spegnere l'altoparlante, impostare l'interruttore ◀ / Ω a Ω.

Nota: Quando si ascolta una stazione FM attraverso l'altoparlante, collegare la cuffia per una ricezione FM ottimale. Cuffie

Per ascolto personale, collegare la cuffia alla presa p e controllare che

l'altoparlante sia spento.

#### AVER CURA QUANDO SI USANO LE CUFFIE Sicurezza per l'udito: Ascoltare a volume moderato. L'uso ad alto

volume potrebbe causare danni all'udito! Sicurezza nel traffico: Non usare le cuffie mentre si guida o si va in hicicletta poiché si potrebbe causare un incidente

### MANUTENZIONE

• Usare un panno morbido umido per pulire la polvere e la sporcizia. Non usare benzina o corrosivi per pulire l'apparecchio.

 Non esporre l'apparecchio alla pioggia, all'umidità alla sabbia o all'alta umidità es. in macchine parcheggiate nella diretta luce del

### NOTE AMBIENTALI

• Il materiale d'imballaggio è stato ridotto al minimo in mod che sia facile separarlo in due gruppi: cartone e plastica. Osservare i regolamenti locali

relativi allo smaltimento di questi materiali d'imballaggio. Chiedete informazioni sui regolamenti locali sul modo come consegnare il vecchio apparecchio per riciclaggio.

Le batterie contengono sostanze chimiche, quindi devono essere

### INDIVIDUAZIONE DEI MALFUNZIONAMENTI

Se si verifica un quasto controllare in primo luogo i punti elencati qui di seguito prima di portare l'apparecchio per la riparazione. Se non si riesce a ettificare il problema seguendo questi suggerimenti, consultare il tro di assistenza.

### AVVERTENZA: In nessuna circostanza si deve tentare di parecchio da soli, poiché ciò ne invaliderebbe la garanzia.

## Assenza di alimentazione elettrica

- Errata polarità delle batterie Inserire le batterie correttamente - Batterie scariche
- Sostituire le batterie Scarso suono/assenza suono

# Altoparlante spento e cuffie collegate

- Impostare l'interruttore ♥ / Ω a ♥ Spina della cuffia non tutto inserito
- Volume abbassato

Inserire la spina completamente per ascolto personale

Alzare il volume

# Seria distorsione/rumorosità radio

- Antenna FM (corda cuffia) non collegata/tutta prolungata Collegare e prolungare tutta l'antenna FM
- Apparecchio troppo vicino alla TV, compute, ecc. Distanziare l'apparecchio da late apparecchiature elettriche
- Batterie deboli Inserire nuove batterie

# I numeri del modello e della produzione si trovano sulla base

Το προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητα Questo apparecchio risponde alle norme sulle interferenze radio dell'Unione Europea.

## **ALIMENTAÇÃO DE CORRENTE**

Pilha (não fornecida)

**PORTUGUÉS** 

- Abra o compartimento das pilhas e introduza duas pilhas alcalinas, tipo **R03**. **UM4** ou **AAA** conforme indicado.
- R03, UM4 eller AAA som angivet. Tire as pilhas do aparelho se elas estiverem gastas ou se não • Fjern batterierne fra apparatet, når de er opbrugte, eller hvis apparatet ikke skal anvendes i længere tid.

# tenciona utilizar o aparelho senão daqui a muito tempo.

# INFORMAÇÃO GERAL Acessórios (incluídos)

### bobinador AY 3656 para auscultadores estereo

• Para usar: puxe e estenda o fio dos auscultadores com cuidado. 

### RECEPÇÃO RADIOFÓNICA

- 1. Coloque POWER na posição ON (ligado)
- 2. Regule o som com o comando do VOLUME R Seleccione o modo de escuta (veja MODOS DE ESCUTA mais adiante) 4. Seleccione a faixa de radiofrequência, FM ou AM, utilizando o

#### selector BAND. 5. Sintonize a estação desejada rodando o botão TUNING

Para melhorar a recepção: É para a recepção de uma estação FM em estereo. Se o sinal FM estereo for fraco, coloque **BAND** na posição **FM**. O fio dos auscultadores funciona como antena de FM. Estendao completamente até à marca amarela e posicione o fio.

Utiliza uma antena incorporada. Rode o aparelho para encontrar a melhor posição.

6. Para desligar o aparelho, coloque POWER na posição OFF (desligado).

### MODOS DE ESCUTA

### Altifalante incorporado (som mono)

1. Para escutar através do altifalante incorporado, coloque o interruptor ¶ / ∩ na posição ¶.

2. Para desligar o altifalante, coloque o interruptor ଏ/ ∩ na posição ∩. Nota: Quando escutar estações FM através do altifalante, ligue os auscultadores para uma recepção de FM óptima. Auscultadores

Para uma escuta individual, ligue os auscultadores à tomada p e certifique-se de que o altifalante está desligado.

# TENHA CUIDADO QUANDO UTILIZAR AUSCULTADORES

Segurança de escuta: Escute a um volume moderado. A utilização a um volume alto pode prejudicar o seu sistema auditivo! Segurança de trânsito: Não utilize auscultadores durante a condução ou numa bicicleta, iá que tal poderá provocar um acidente!

# MANUTENÇÃO

 Utilize um pano macio humedecido para tirar o pó e a sujidade. Não utilize benzeno ou produtos corrosivos para limpar o aparelho. Não exponha o aparelho à chuva, humidade, areia ou a calor

excessivo, por exemplo em automóveis estacionados ao sol

### **NOTA RELATIVA AO AMBIENTE**

- A embalagem foi minimizada por forma a facilitar a sua separação em dois materiais: cartão e plástico. Queira observar as regulamentações locais relativas à eliminação destes materiais de
- embalagem. Informe-se das regulamentações locais relativas à entrega do aparelho velho para reciclagem
- As pilhas contêm substâncias químicas, pelo que deverão ser deitadas fora com as devidas precauções

### RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se ocorrer uma avaria, verifique primeiro os pontos a seguir indicados. antes de levar o aparelho para reparação. Se não conseguir resolver um problema seguindo estas sugestões, consulte o seu concessionário ou o iado da assistência.

### ATENÇÃO: Em nenhuma circunstância deverá você mesmo tentar reparar o aparelho, já que tal invalidará a garantia.

# Não há corrente

- Polaridade errada das pilhas Introduza correctamente as pilhas
- Pilhas gastas Substitua as pilhas

# Som deficiente/ não há som

- O altifalante está desligado e os auscultadores estão ligados
- A ficha dos auscultadores n\u00e3o est\u00e1 completamente inserida Insira completamente a ficha na tomada para uma escuta individual
- O volume está demasiado baixo Levante o volume

# Zumbido forte no rádio/ distorção

- A antena FM (fio dos auscultadores) não está ligada ou não está completamente estendida
- Ligue a antena FM e estenda-a completamente
- O aparelho está demasiado próximo do televisor, computador, etc.

### Pilha fracas Introduza pilhas novas

Afaste o aparelho de outro equipamento eléctrico

# Sæt nye batterier i

# Apparatet står for tæt ved et TV, en computer my Batterierne er opbrugte

# Sæt apparatet længere væk fra andre el-apparater

nmeret findes på bagpanelet og produktions

#### findes i batterirummet. Dette apparat opfylder EU-kravene vedrørende radiointerferens.

### STRÖMFÖRSÖRJNING

### Batterier (medföljer inte)

## Öppna batterifacket och lägg i två alkaliska batterier av typ R03,

#### UM4 eller AAA enligt bilden. • Ta ut batterierna om de är uttjänta eller om apparaten inte ska

**SVENSKA** 

### användas under en längre tid. ALLMÄN INFORMATION

Tillbehör (medföljer)

- · För att använda: dra försiktigt ut hörlurssladden
- 1 st. AY 3656 sladdvinda för stereohörlurar

- **RADIOMOTTAGNING** 1. Ställ knappen POWER på ON (på).
- Stall knappell FOWER pa ON (pa).
   Justera ljudet med volymreglaget VOLUME.
   Välj lyssningsläge (se LYSSNINGSLÄGEN nedan). 4. Välj våglängdsband (FM eller AM) med väljaren BAND. 5. Ställ in önskad radiostation genom att vrida på ratten **TUNING**.

# För att förbättra mottagningen: FMST: Denna inställning är för stereomottagning av FM-stationer

- Om stereosignalen är svag kan du ställa BAND på FM i
- Hörlurssladden fungerar som en FM-antenn. Dra ut den ända till det gula märket och placera ut sladden.. För detta finns en inbyggd antenn. Vrid på apparaten för
- 6. För att stänga av apparaten ställer du POWER på OFF (av).

**DANSK** 

Åbn batterirummet på apparatet og isæt 2 alkaline-batterier, type

**STRØMFORSYNING** 

**GENEREL INFORMATION** 

1 stk. AY 3656 stereo-hovedtelefon med vikler

1. Tænd for radioen ved at dreie POWER til ON.

Indstil lydstyrken med VOLUME knappen.

4. Vælg bølgeområdet med BAND knappen.

Forbedring af radiomodtagelsen:

Vikling: tryk på WIND knappen.

• Anvendelse: træk forsigtigt hovedtelefonledningen ud.

5. Indstil på den ønskede station med **TUNING** knappen.

6. For at slukke for radioen, drej POWER kontakten til OFF.

2. Der slukkes for højttaleren ved at indstille ◀ / på .

Hvis man ønsker at høre lyden gennem hovedtelefonen, skal

**Bemærk:** Når der lyttes til FM-stationer gennem højttaleren, skal hovedtelefonerne tilsluttes for optimal FM-modtagelse.

hovedtelefonens stik sættes ind i bøsningen p og sluk for højttaleren.

**BRUG HOVEDET, NÅR DU ANVENDER HOVEDTELEFONER!** 

elefonerne. En konstant høj lydstyrke kan forårsage vedvarende nedsat høreevne

Trafiksikkerhed: Brug aldrig hovedtelefoner, når du kører bil eller cykel, da

Støv og snavs fjernes fra apparatet med en ren, blød, fugtig klud.

Undgå at udsætte apparatet for regn, fugtighed, sand eller for stor

Der er ikke brugt nogle overflødige materialer i apparatets emballage. Vi

har gjort vort bedste for at gøre det muligt at adskille emballagen i to

overholde de lokale regler for bortkastning af disse indpakningsmateriale

Indhent oplysninger om de lokale regler for bortskaffelse af det gamle apparat

Alle batterier indeholder kemikalier og skal derfor bortkastes på

hovedbestanddele: almindeligt pap og plastic. Man bedes venligst

Hvis der skulle opstå en feil, bedes man venligst kontrollere

eren eller servicecentret.

- Der er slukket for højttaleren og hovedtelefonstikket er sat i

FM antennen (hovedtelefonledningen) er ikke tilsluttet /er ikke

Sæt hovedtelefonstikket helt ind for personlig lytning

reparere apparatet, da garantien derved bortfalder.

nedenstående punkter, før man sender apparatet til reparation. Hvis

problemet ikke kan afhjælpes ved at følge disse råd, skal man søge

ADVARSEL: Forsøg under ingen omstændigheder selv at

varme, f.eks. ved at efterlade det i en bil parkeret i solen.

midler, da disse kan beskadige apparatet.

Anvend aldrig rengøringsmidler, der indeholder benzen eller ætsende

Sikkerhed mod høreskade: Skru aldrig høit op for lydstyrken i hoved-

3. Vælg den ønskede lyttefunktion (se afsnittet LYTTEFUNKTIONER).

er svagt, indstilles **BAND** knappen på **FM**.

Apparatet er udstyret med en indbygget antenne.

For FM-stereo-radiomodtagelse. Hvis FM-stereo-signalet

Hovedtelefonledningen fungerer som FM-antenne. Træk

Antennen indstilles ved at flytte rundt på hele apparatet

den helt ud til det gule mærke og anbring ledningen efter

Tilbehør (medfølger)

RADIOMODTAGELSE

LYTTEFUNKTIONER

Hovedtelefon

du kan forvolde en ulvkke

VEDLIGEHOLDELSE

MILJØINFORMATION

forsvarlig vis.

**FEJLFINDING** 

Ingen strøm

Forkert batteripolaritet

Sæt batterierne rigtigt i

Batterierne er opbrugte

Indstil ■ / ∩ kontakten på ■

Hovedtelefonstikket er ikke sat rigtigt i

Indstil lydstyrken, så den kan høres

Tilslut FM antennen og træk helt ud

Sæt nye batterier i

Dårlig lyd/ingen lyd

- Lydstyrken er for lav

Kraftig radiobrum/støj

trukket helt ud

Indbygget højttaler (monaural lyd)

■ / 
∩ knappen indstilles på ■ .

Batteri (ekstra)

### Inbyggd högtalare (mono)

#### 1. Hvis man ønsker at lytte gennem den indbyggede højttaler, skal 1. För att lyssna över den inbyggda högtalaren ställer du omkopplaren

∎d / ြ nå ∎d

LYSSNINGSLÄGENLÄGEN

att få bäst läge.

### 2. För att stänga av högtalaren ställer du ଏ / ∩ på ∩. **OBS:** När du lyssnar på FM-stationer över högtalaren får du bäst

mottagning om du har hörlurarna anslutna. Hörlurar Om du inte vill störa andra med ditt lyssnande kan du ansluta

#### VAR FÖRSIKTIG NÄR DU ANVÄNDER HÖRLURAR Var rädd om hörseln: Skruva inte upp liudet för högt. Om du lyssnar

vid hög volym kan du skada hörseln! Var försiktig i trafiken: Använd inte hörlurar när du kör bil eller cyklar. Då kan du orsaka en olyckal

• Använd en mjuk fuktig trasa för att torka av damm och smuts.

höglurarna till uttaget p och kontrollera att högtalaren är avstängd.

# UNDERHÅLL

Använd inte bensen eller frätande medel för att göra ren apparaten Utsätt inte apparaten för regn, fuktighet, sand eller för stark värme t.ex. i en bil parkerad i direkt solljus

### MILJÖINFORMATION

förpackningsmateria

- Vi har hållit mängden förnackningsmaterial till ett minimum och gjort det enkelt att källsortera i två kategorier, nämligen papp och plast. Följ anvisningarna från din kommun om hur du kasserar dessa
- Hör dig för om vad din kommun anvisar beträffande inlämning av din gamla apparat för återvinning Batterier innehåller kemiska ämnen, och måste därför kasseras på rätt sätt.

Om det uppstår ett fel ska du först kontrollera råden nedan innan du tar

# FELSÖKNING

apparaten till lagning. Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av nedan bör du vända dig till butiken eller en serviceverkstad.

# VARNING: Öppna inte apparaten. Du riskerar då att få

# elektrisk stöt.Försök under inga omständigheter att reparera apparaten själv. Då gäller inte garantin längre.

# Ingen ström

- Batterierna ligger åt fel håll Lägg i batterierna rätt
- Batterierna uttjänta Bvt batterierna Svagt ljud/ inget ljud

#### Högtalaren är avstängd och hörlurarna anslutna Ställ omkopplaren ■ / ∩ på ■

- Hörlurarna sitter inte i ordentligt Sätt i hörlurarna ordentligt om du vill att bara du ska höra Volymen är nedskruvad
- Vrid upp volymen Starkt brus/förvrängt ljud
- FM-antennen (hörlurssladden) sitter inte i/ är inte helt utdragen Anslut FM-antennen och dra ut den helt
- Apparaten står för nära TV, dator etc.
- Flytta bort apparaten från annan elutrustning

#### Batterierna svaga Sätt i nya hatterier

Modellnumret står på baksidan av apparaten och Denna produkt uppfyller kraven i EUs direktiv om radiostörningar.

# VIRTALÄHDE

**YLEISTIETOJA** 

käytetty pitkään aikaan.

Varusteet (toimituksen mukana)

Kelaus: työnnä WIND > –kytkintä.

1. Kytke POWER asentoon ON (päällä).

asianmukaisesti.

Sisään rakennettu kaiutin (monoääni)

Säädä ääni VOLUME-säätimellä.

Kävttö: vedä ja levitä kuulokkeen johtoa varoen.

3. Valitse kuuntelutila (katso alla kuvattuja KUUNTELUTILOJA).

4. Valitse aaltokaista FM tai AM BAND-valitsinta käyttämällä

5. Viritä halutulle radiokanavalle kääntämällä TUNING-valitsinta

Tarkoitettu FM-kanavalähetysten stereoääntä vasten. Jos

FM-stereosignaali on heikko, aseta BAND asentoon FM

Kuulokkeiden johto toimii FM-antennina. Vedä se täyteen

pituuteensa keltaiseen merkkiin saakka ja aseta johto

Käyttää sisään rakennettua antennia. Kääntele laitetta

parhaan mahdollisen asennon löytämiseksi.

6. Laitteen toiminnan katkaisemiseksi säädä POWER asentoon OFF (pois päältä).

1 x AY 3656 stereokuulokekela

RADIOLÄHETYKSET

FMST:

# Paristo (ei toimituksen mukana)

**SUOMI** 

- Avaa paristoluukku ja asenna kaksi alkaliparistoa, tyyppiä R03, UM4 tai AAA. osoituksen mukaisesti.
- Poista paristot laitteesta, jos ne ovat tyhjentyneet eikä niitä ole

- Εξαρτήματα (συμπαραδιδόμενα)

- 1. πάλτε τον επιλογέα **POWER** στη θέση **ON** (ενεργοποίηση).
- 5. Συντονίστε τη συσκευή στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό

- Για τη λήψη στερεοφωνικών σταθμών στα FM. Αν το

# στερεοφωνικό σήμα στα FM είναι αδύναμο, βάλτε τον

- επιλογέα **BAND** στη θέση FM. Το καλώδιο των ακουστικών χρησιμεύει ως κεραία για
- τα FM. Ξετυλίξτε το μέχρι το κίτρινο σημάδι και τοποθετήστε το στην κατάλληλη θέση.

#### ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ Ενσωματωμένο ηχείο (μονοφωνικός ήχος)

- Πα την αναπαραγωγή ήχου από το ενσωματωμένο ηχείο, βάλτε τον διακόπτη ¶/Ω στη θέση ¶.
- 2. Για να απενεργοποιήσετε το ηχείο, βάλτε τον διακόπτη 🍕 / 🖟 στη θέση 🖟.
- Ακουστικά

# βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι απενεργοποιημένο.

στην κυκλοφορία, διότι υπάρχει κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος!

- ακαθαρσίες. Μη χρησιμοποιείτε βενζόλιο ή διαβρωτικά για τον καθαρισμό της συσκευής. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή, υγρασία, άμμο ή σε υψηλές
- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΜΑΛΛΟΝ • Εχει παραλειφθεί κάθε περιττό υλικό συσκευασίας ώστε να είναι

# Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, γι' αυτό η αποκομιδή τους θα πρέπει να γίνεται με υπεύθυνο τρόπο.

#### ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΜΛΗΜΑΤ·Ν Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, και πριν πάτε τη συσκευή για επισκευή, ελέγξτε πρώτα τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να

#### • Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τον σωστό τρόπο - Εχουν αδειάσει οι μπαταρίες

- mάλτε τον διακόπτη 🛂 / 🖟 στη θέση 🗗 - Το βύσμα των ακουστικών δεν έχει εισαχθεί τελείως
- Η ένταση είναι πολύ χαμηλή Αυξάνετε την ένταση
- Δεν έχει ξετυλιχθεί τελείως η κεραία των FM (καλώδιο ακουστικών).

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή όταν έχουν αδειάσει ή όταν

# ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- 1 x AY 3656 στερεοφωνικά ακουστικά με μηχανισμό περιτύλιξης
   Χρήση: Τραβήξτε προσεκτικά το καλώδιο των ακουστικών και
- ΡΑΔΙΟΦ·ΝΙΚΗ ΛΗ°Η

- 2. Ρυθμίστε τον ήχο με το ρυθμιστικό **VOLUME** (ένταση).
  3. Επιλέξτε τον τρόπο ακρόασης (δείτε ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ
- 4. Επίλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων FM ή AM, χρησιμοποιώντας τον επιλογέα **BAND**.
- περιστρέφοντας το ρυθμιστικό ΤυΝΙΝΟ.
- **πελτίωση της λήψης:**
- Η συσκευή χρησιμοποιεί μια ενσωματωμένη κεραία Γυρίστε τη συσκευή για να βρείτε την καλύτερη θέση.

- Για ατομική ακρόαση, συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή ρ και

# ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ Προστασία ακοής: Μην έχετε την ένταση πολύ ψηλά. Η χρήση των

#### ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προξενήσει βλάβη στην ακοή σας! Οδική ασφάλεια: Μη χρησιμοποιείτε ακουστικά όταν παίρνετε μέρος

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ • Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό υγρό πανί για να σκουπίσετε τις σκόνες και τις

# θερμοκρασίες, για παράδειγμα μέσα σε αυτοκίνητο παρκαρισμένο στον ήλιο.

χώρα σας ως προς τη διάθεση αυτών των υλικών συσκευασίας. • Σας παρακαλούμε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας ως προς τη διάθεση της

### Εάν δεν είστε σε θέση να λύσετε κάποιο πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή

# Λάθος πολικότητα των μπαταριών

- Κακή ποιότητα ήχου / δεν υπάρχει ήχος - Εχει απενερνοποιηθεί το ηχείο και έχουν συνδεθεί τα ακουστικά
- Ισχυρή βοή / παραμόρφωση στο ραδιόφωνο
- υπολογιστή κλπ Απομακρύνετε τη συσκευή από άλλες ηλεκτρικές συσκευές

#### 1. Sisään rakennetun kaiuttimen kautta kuuntelemiseksi säädä $\P / \cap$ asentoon ■1 2. Kaiutintoiminnan katkaisemiseksi säädä ◀ / ⋂ asentoon Ⴖ.

KUUNTELUTILAT

Kuulokkeet Henkilökohtaista kuuntelua varten liitä kuulokkeet liittimeen p ja tarkista, että kaiutintoiminta on katkaistu

NOUDATA VAROVAISUUTTA KUULOKKEIDEN KÄYTÖSSÄ

Kuulon suoieleminen: Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Liikenneturvallisuus: Älä käytä kuulokkeita ajoneuvoa ajaessasi tai

Korkean äänenvoimakkuustason käyttö voi vaurioittaa kuuloasi!

benseeniä tai syövyttäviä aineita laitteen puhdistuksessa.

• Älä altista laitetta sateelle, kosteudelle, hiekalle tai liialliselle

pyöräillessäsi, muuten turvallisuus voi vaarantua!

Huomautus: Ollessasi kuuntelemassa FM-kanavia kaiuttimen kautta

liitä kuulokkeet optimin FM-lähetysten kuuntelutason saamiseksi.

### HOITOTOIMET

hävitvksessä.

kuumuudelle esim. pysäköimällä ajoneuvo auringonpaisteeseen. YMPÄRISTÖÄ KOSKEVA HUOMAUTUS Pakkausmateriaalien käyttö on pidetty mahdollisimman vähäisenä niin että ne on helppo erottaa kahdeksi materiaaliksi: pahvi ja

muovi. Noudata paikallisia ohjeita näiden pakkausmateriaalien

Ota selvää paikallisista säännöksistä käytöstä poistetun laitteer

viemistä korjattavaksi. Jos et pysty korjaamaan ongelmaa näitä vihjeitä

nalla, ota yhteys myyntiedustajaan tai huoltokeskukseen.

Käytä pehmeää kangaspalasta pölyn ja lian pyyhkimiseksi. Älä käytä

Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on

#### **VIANHAKU** Vian aiheutuessa tarkista ensin alla kuvatut seikat ennen laitteen

VAROITUS: Älä missään tapauksessa yritä korjata

## laitetta itse, sillä se mitätöi olemassa olevan takuun Ei virtaa

Säädä kytkin ◄ /♠ asentoon ◄

Lisää äänenvoimakkuutta

- Väärin asetetut navat

Asenna paristot oikeir

Paristot tvhientvneet

hävitettävä asianmukaisesti.

 Vaihda paristot Heikko ääni / ei ääntä

Kaiuttimen virta on katkaistu ja kuulokkeet on kytketty

 Kuulokkeen kosketinta ei ole liitetty kunnolla Liitä kosketin kunnolla henkilökohtaista kuuntelua varten

Äänenvoimakkuus on asetettu alas

Häiritsevä radion surina / särinä

FM-antennia ei ole liitetty kunnolla / vedetty täyteen pituuteensa Liitä FM kunnolla ja vedä se täyteen pituuteensa

### Siirrä laite pois muiden sähkölaitteiden läheisyydestä Paristot heikkoia

Laite liian lähellä televisiota, tietokonetta jne.

#### Asenna uudet paristot Mallinumero löytyy laitteen takaosasta ja tuotant paristolokerosta

koskevat vaatimukset.

# Τροφοδοσία Μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται)

- Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε δύο αλκαλικές μπαταρίες του τύπου R03, UM4 ή AAA, με τον ενδεδειγμένο τρόπο
- δεν πρόκειται να χρησιμόποιηθούν επί μεγάλο χρονικό διάστημα.

Έλληνικά

- 6. Για να σβήσετε τη συσκευή, βάλτε τον επιλογέα POWER στη θέση

- **Σημείωση:** Για την καλύτερη λήψη όταν ακούτε κάποιον σταθμό στα FM από το ηχείο, συνδέστε τα ακουστικά.

παλιάς σας συσκευής για ανακὖκλωση.

- δυνατός ο εύκολος διαχωρισμός σε δύο υλικά: χαρτόνι και πλαστικό Σας παρακαλούμε να τηρήσετε τους κανονισμούς που ισχύουν στη

#### προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή, αφού εάν κάνετε κάτι τέτοιο θα ακυρώθεί η εγγύησή σας. Δεν υπάρχει ρεύμα

- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες
- Εισάγετε τελείως το βύσμα για ακρόαση από τα ακουστικά
- Ξετυλίξτε τελείως την κεραία των FM Η συσκευή βρίσκεται πολύ κοντά σε τηλεοπτική συσκευή,
- Τοποθετήστε νέες μπαταρίες